


Konduktive Stabsonde

Anleitung für den Zusammenbau von verlängerbaren Sonden

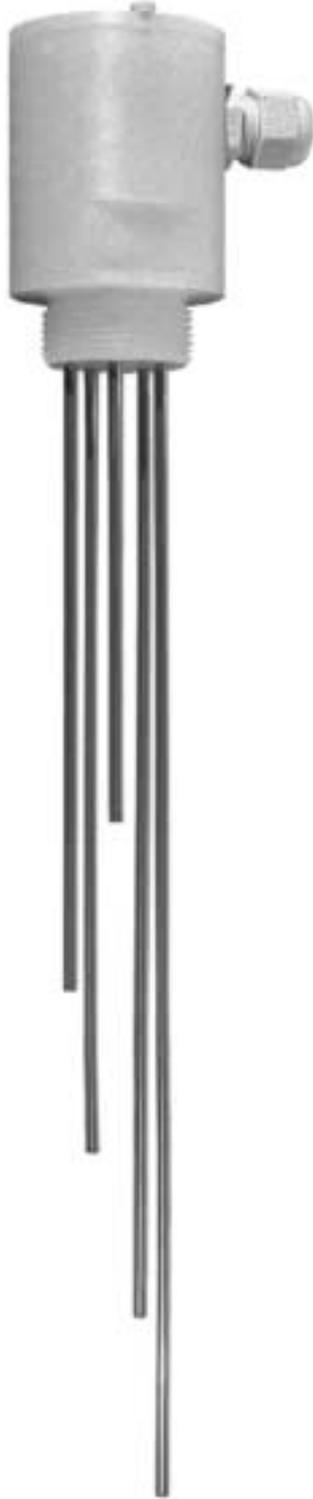


1. Montage des Abstandhalters



a) mit dem Schraubendreher den Spalt des Abstandhalters erweitern




b) Abstandhalters am Ende der Stäbe ansetzen

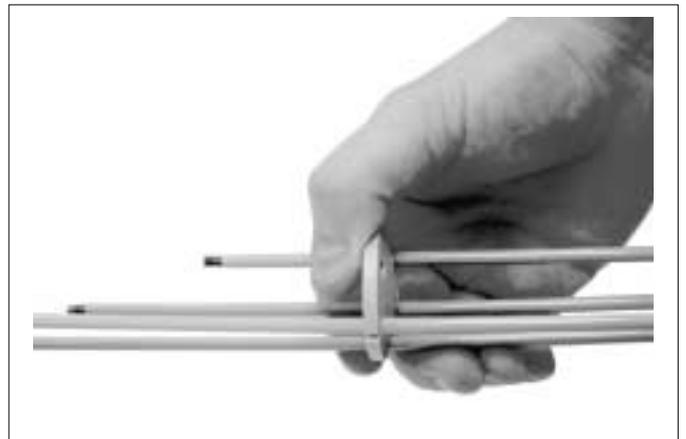

b) Abstandhalters in die gewünschte Position schieben

Achtung: Abstandhalter immer vor der jeweiligen Sondenverlängerung montieren

2. Verlängern der Sondenstäbe

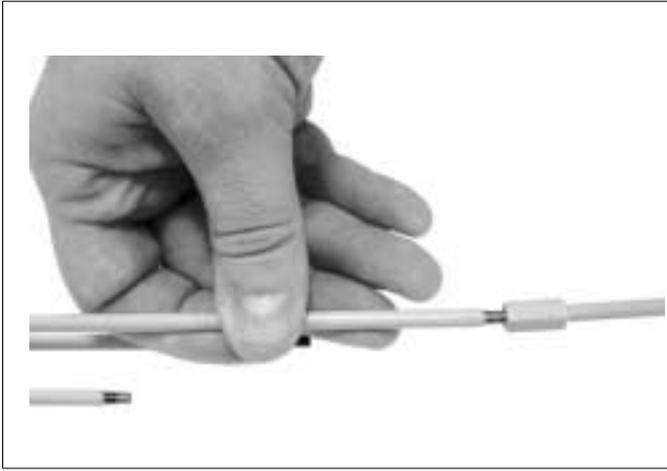

a) Verlängerungsstab aufschrauben



b) bei Gefahr von Brückenbildung (z.B. wenn zwei Verschraubungen sich auf gleicher Höhe befinden) Schrumpfschlauch aufschieben



a) mit geeigneter Wärmequelle (z.B. Heißluftfön) den Schrumpfschlauch erwärmen




b) nach dem Ende des Schrumpfvorganges die Verbindungsstelle abkühlen lassen bis der Kleber ausgehärtet ist

3. Kürzen des Sondenstabes



a) mit geeignetem Werkzeug den Stab auf die gewünschte Länge kürzen

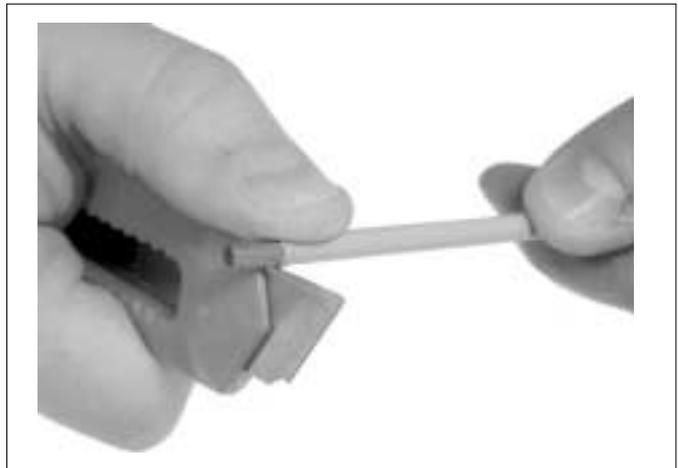

b) mit einem Messer das Sondenende (ca. 1cm) abisolieren